


Nr.18108



d-marina-team GmbH
www.marina-team.de

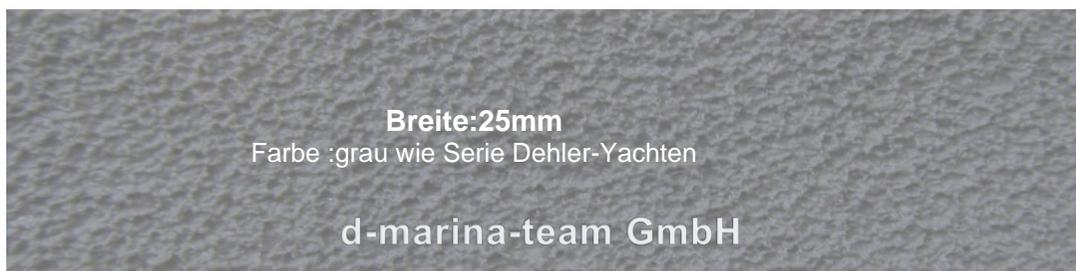

Verlegeanleitung für Antirutschstreifen 25mm

1. Vor der Anwendung des Produktes müssen alle Oberflächen vollkommen sauber, trocken und fettfrei sein.
2. Die empfohlene Verlegetemperatur von 10 Grad C sollte nicht unterschritten werden.
Oberfläche vorwärmen und dann erst aufkleben und evtl.auch nachtempern
3. Rauhe und unebene sowie poröse Untergründe müssen mit Primer vorbehandelt werden.
4. Für einen gleichmäßigen Anpressdruck auf die Materialoberfläche sollte ein Handroller verwendet werden.

d-marina-team GmbH

Aufbringen der Antirutschstreifen

1. Das Schutzpapier etwa 5 cm vom Belag abziehen und auf den Untergrund auf einer Seite ansetzen Selbstkleben.
2. Antirutschstreifen weiter auf den Untergrund andrücken bis er vollständig aufliegt.
3. Schließlich den Belag mit dem Profilandruckroller von der Mitte nach Außen auf den Untergrund anpressen. Kanten zusätzlich bearbeiten.
4. Auch ein Gummihammer kann zum Anpressen verwendet werden.

Farbe:grau wie Serie Dehler-Yachten

Breite:25mm

