

Nr.18208 Motorhalterung; 22,25

Nr.18367 Talje; 22,25


Nr.15974 Schiene Bb. Nr.15975 Stb.

1



Doppelblock zusammenstecken und darauf achten das Mittel- und Außenbleche richtig montiert werden

2

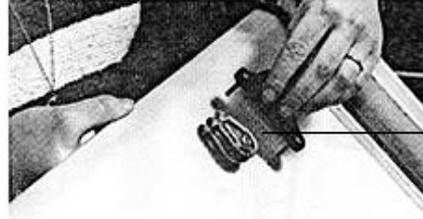

Kammklemme (Clamcleat) eindichten und festschrauben


Nr.18367

3



Block mit Hundsfot am Niro-Auge befestigen


4

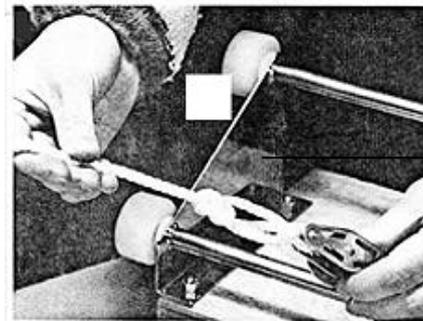

Eine Leine für Talje anknoten, mit Palsteg sichern und gegen den Uhrzeigersinn.....

Nr.18208

5

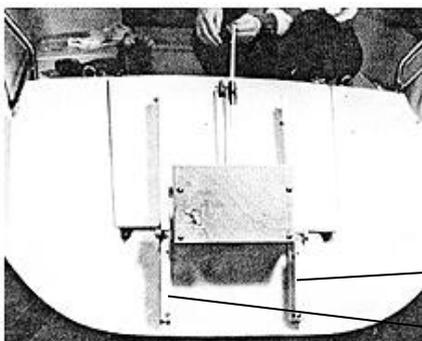

Nr. 15975 Schiene Stb

Nr.15974 Schiene Bb.

....durch die Blöcke führen und in der Kammklemme belegen. Obere Anschlagsschrauben montieren.