Technische Information **(Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)**

d-marina-team GmbH
www.marina-team.de

d-marina-team GmbH

Heckbadeleiter

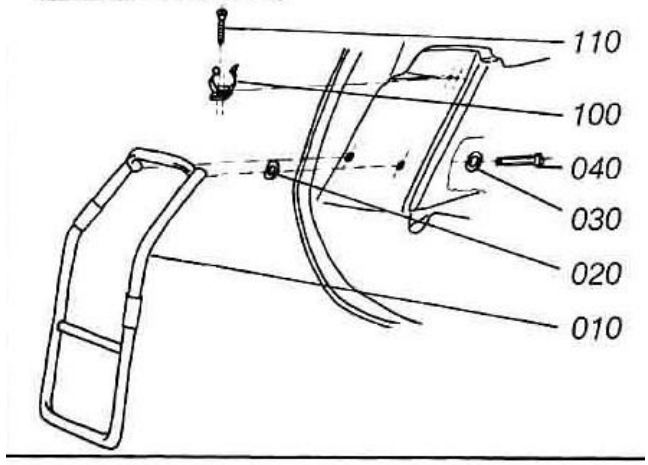

d-marina-team GmbH

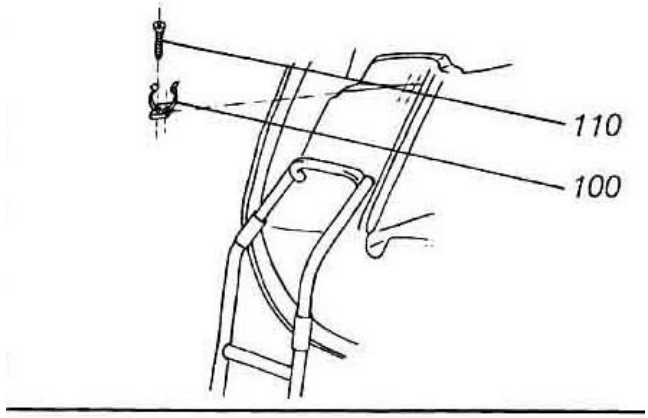

Blindstopfen entfernen und von außen um die beiden Bohrlöcher Sikaflex auftragen; von innen Bolzen 040 mit Scheiben 030 durch das Bohrloch stecken, Scheibe 020 von außen aufstecken. Bügel davorhalten und festschrauben. Beide Bolzen gleichmäßig gut anziehen.

d-marina-team GmbH

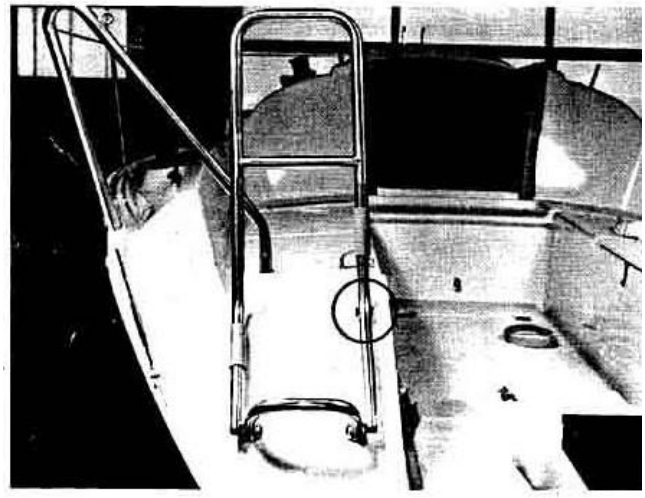

Danach wird die Heckbadeleiter 010 hochgeklappt und der Halter 100 mit Hilfe der Heckbadeleiter, wie auf dem Bild und der Zeichnung zu sehen, am oberen Auflagerand fixiert und angezeichnet.

Nun wird die Badeleiter wieder abgeklappt und die Bohrungen für die Senkkopf-Blechschrauben 110, angezeichnet und mit einem 3 mm Bohrer gebohrt. Halter und Schrauben gut mit Sikaflex eindichten und festschrauben.

Nr.11635 Dichtungsmasse Sikaflex 221 grau