


Nr.19795

1



Doppelblock zusammenstecken und darauf achten das Mittel- und Außenbleche richtig montiert werden

2

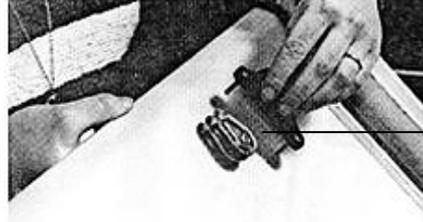

Nr.18367


Kammklemme (Clamcleat) eindichten und festschrauben

3



Block mit Hundsfoot am Niro-Auge befestigen


4

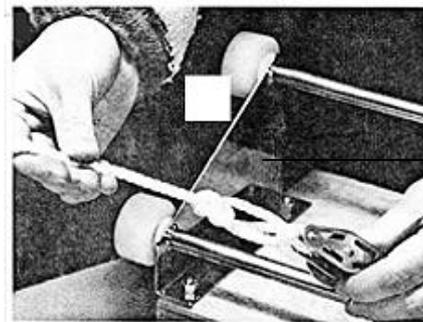

Nr.18208

Eine Leine für Talle anknoten, mit Palsteg sichern und gegen den Uhrzeigersinn.....

5

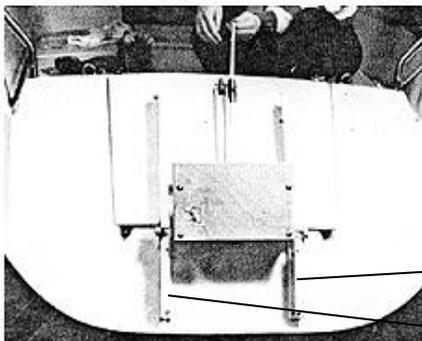

Nr. 15975 Schiene Stb

Nr.15974 Schiene Bb.

....durch die Blöcke führen und in der Kammklemme belegen. Obere Anschlagsschrauben montieren.