


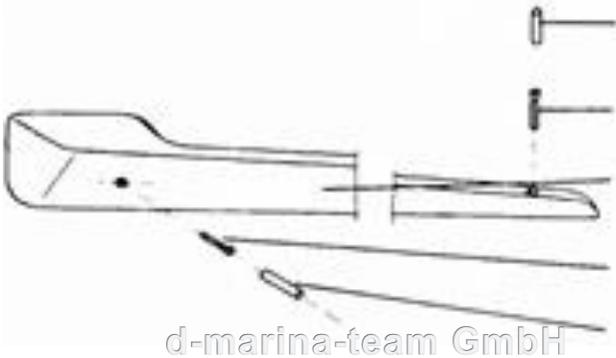

1



d-marina-team GmbH

2



d-marina-team GmbH

Cockpit-Süllleiste in den Rundungen sorgfältig beischiefen



d-marina-team GmbH

Die Cockpit-Süllleiste wird zuerst ohne Sikaflex verschraubt und jeweils eine Bohrung am Kopfteil Bb. und Stb. anzeichnen zu können

4



d-marina-team GmbH

Bohrung für angepasste Leiste markieren

5



d-marina-team GmbH

Loch 3,5mm bohren

6



d-marina-team GmbH

Cockpit-Süllverkleidung mit Sikaflex sorgfältig einstreichen. Hier sollte reichlich Sikaflex aufgetragen werden. Um eventuelle kleine Unebenheiten auszugleichen. Überschüssiges Sikaflex nach dem Anschrauben sofort entfernen