



## Aufgeschraubte Acryl-Fenster mit Kantenschutz

Das Fensterprofilgummi dient zum optischen Abschluß im Fensterrahmen und auch als Abstandsprofil **zum** Fenster. Für die Erneuerung des Profils und Neuabdichtung der Fenster ist folgendes Material notwendig:

- 11231 Dichtmasse schwarz, 310ml Kartusche ( 1x pro Fenster ) oder
- 11635 Dichtmasse grau, 310ml Kartusche ( 1x pro Fenster )
- 11246 Klebeband rückstandsfrei, rot 25mm x länge: 66,0meter
- 11373 Profilgummi beige, VE= 3,75meter, **NICHT MEHR LIEFERBAR**
- 11228 Profilmummikleber für Moosgummi auf GfK und Holz; ( Tube: 100ml ) für Nr.11373
- 11279 Abstandsgummi; Farbe: braun selbstklebend 4x9mm, VE=6meter (Wird **nur einbahnig** verwendet=12m) oder in weiß
- 18701 Abstandsgummi; Farbe: weiß selbstklebend 3x9mm, VE=6meter (Wird **nur einbahnig** verwendet=12) oder in schwarz
- 19359 Abstandsgummi; Farbe: schwarz nicht selbstklebend 15x4mm ( bitte immer die erforderliche Länge angeben )
- 11228 Profilmummikleber für Moosgummi auf GfK und Holz; ( Tube: 100ml ) für Nr.19359

### Falls erforderlich:

- 10192 Flachkopfblechschaube 4,2x19.

### Arbeitsvorgänge:

Fenster demontieren und Dichtflächen mit Spiritus reinigen.

Das Profilgummi in warmen Wasser geschmeidig machen. Bei Bedarf vor Gebrauch mit einem Fön noch einmal erwärmen. Nun das Profilgummi beige mit Profilmummikleber auf den Rand der Ausschnittkante aufkleben.

Jetzt auf das Profilgummi, abschließend mit der Innenkante, das Dichtgummi

Nr. 11279 aufkleben. Die Bohrungen mit einem [Holzbohrer](#) nach Muster erstellen.



Danach die Fenster anschrauben und Außen wie Innen mit Klebeband rot abkleben. Fenster wieder abnehmen und Dichtmasse auftragen. Nun die Fenster wieder anschrauben und die Schrauben anziehen, **bis keine** Bläschen in der Dichtmasse zu sehen sind.

Mindestabstand ist dann ca. die Höhe des (Abstandsgummi) Dichtgummis Nr. 11279

Nach circa 10 Tagen alle Schrauben endgültig fest anziehen, ausgetretene Dichtmasse mit einem stumpfen Messer abtrennen und mit dem roten Tape abziehen.

Materialaufbau: Seite 2

## Aufgeschraubte Acryl-Fenster mit Kantenschutz

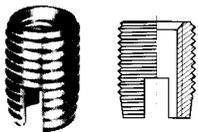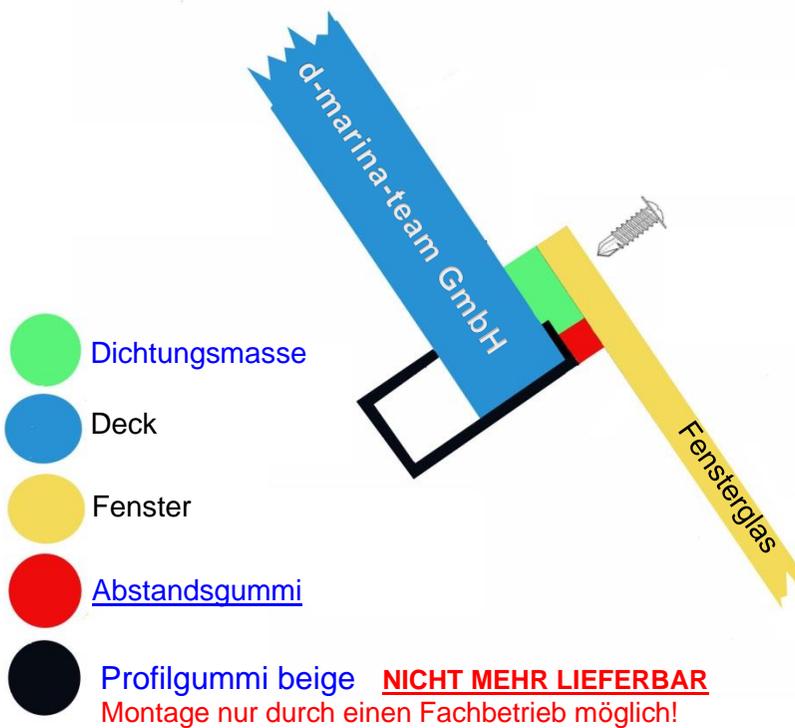

Gewindemuffen M-Gewinde im Gfk erstellen