



## Ergänzung mit Vorliekstrecker

Ab sofort wird der Lümmelbeschlag ohne Feststellschraube geliefert.

Als Ersatz liegt ein Mastrutscherstopper lose bei.

Zusätzlich wird ein Vorliekstrecker eingesetzt.

Das Tau wird mit einem Schäkel in der Bohrung am Lümmelbeschlag befestigt.


Am Mastkoker, dort wo der Niederholer befestigt ist, wird das Tau

mit einem Block umgelenkt und weiter oben in einer Tauklemme belegt.

Mit diesem Vorliekstrecker kann das Großsegel wesentlich besser durchgesetzt werden.

Bei einigen Booten kann es notwendig sein, nachdem der Lümmelbeschlag ausgetauscht wurde, die Mastnut mit einem Holzkeil zu erweitern.

Die Anordnung der Teile erkennen sie auf untenstehender Kopie.

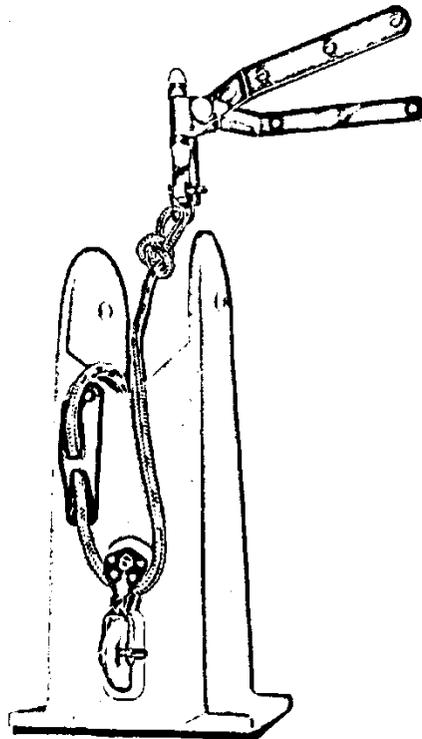

**Technische Information** (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

**Nr 11311 Lümmelbeschlag K3, 4, VA65, DE75, 76,**



marina-team GmbH  
Am Voßberg 21  
23758 Oldenburg i.H.  
Tel.: 04361 507800  
Fax: 04361 5078018  
[info@marina-team.de](mailto:info@marina-team.de)  
[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)

**Der Vorliekstrecker besteht aus folgenden Teilen:**

1 x	18358	Stb-Lasche
1 x	18358	Bb-Lasche
1x	19382	Gelenk / Schlitten
1 x	10069	Sechskantschraube 6x20
1 x	10225	Mutter, selbstsichernd
1 x	15492	Clamcleat 3mm bis 6mm
2 x	16430	Linsensenk-Blechschrabe Kreuzschlitz 4,2 x 16
2 x	11510	Profilschäkel Bolzen 5mm
1 x	17449	Block mit Kugellager
1 x	11567	Mastrutscherstopper
1,20m	14072	Fallentauwerk geflochten d=6mm