Technische Information **(Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)**

d-marina-team GmbH
www.marina-team.de

Nr.15419
Mastprofil zum Mastfuß für plane Auflage anpassen und dann erst bohren
Das LANGLOCH für den Mastbolzen muss unbedingt BEVOR der Mast gesetzt wird an den Mastkoker angepasst werden.

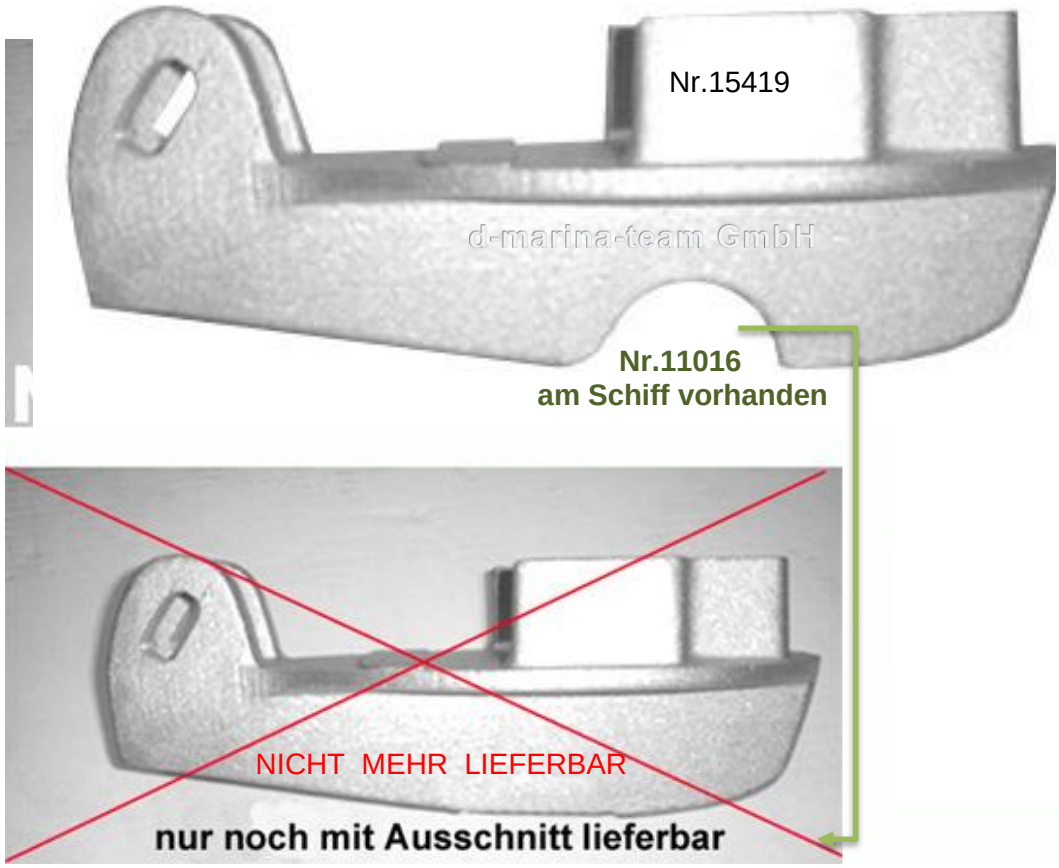

INFO

evtl. zusätzlich Bestellen zum Umrüsten

1 x 11016 Halbschale
1 x 11424 längere Sechskantschraube für die Halbschale

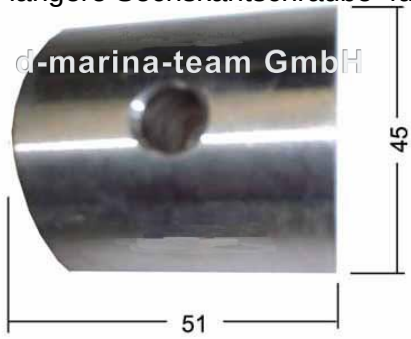

INFO