
FURLEX

Nr.10100 Ersatzdraht d=7mm 1x19 Wir liefern den Draht als Überlänge mit aufgewalztem Augterminal bitte nach Ihrem Muster ablängen



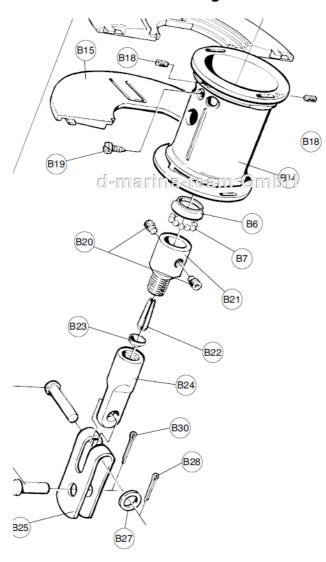

Vorstag der Furlexanlage erneuern

Pos. B22= Keil

Pos. B23= Former

Pos. B24= Schraubensicherung erforderlich


FURLEX

Nr.10100 Ersatzdraht d=7mm 1x19
Wir liefern den Draht als Überlänge mit aufgewalztem Augterminal bitte nach Ihrem Muster ablängen




Montieren Sie das Drahtseilterminal

- 6 Schrauben Sie die einzelen Teile des Drahtseilterminals auseinander: Augteil, Konus und konische Scheibe.
- [7] Schieben Sie das Vorstag vom Topp aus durch das Profil, drehen Sie das Vorstag gegen den Uhrzeigersinn an eventuellen Hindernissen vorbei.
- 8 Legen Sie einen Klebeband-Takling auf beiden Seiten der Schnittstelle, schneiden Sie das Drahtseil ab. Das abgeschnittene Drahtseil soll so aus dem Terminal ca. 30-50 mm herausragen.

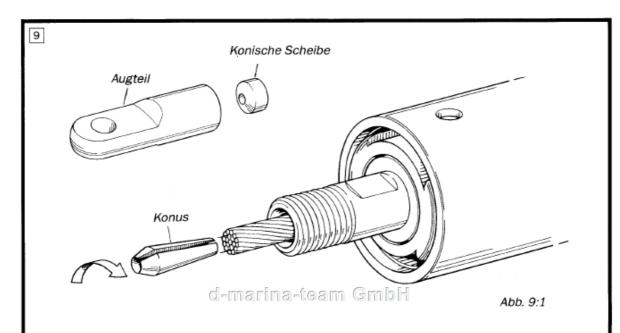

Drehen Sie den Konus über den Drahtseilkern. Drehen Sie die Aussendrähte in der richtigen Drehung um den Konus (von unten gesehen, gegen den Uhrzeigersinn).

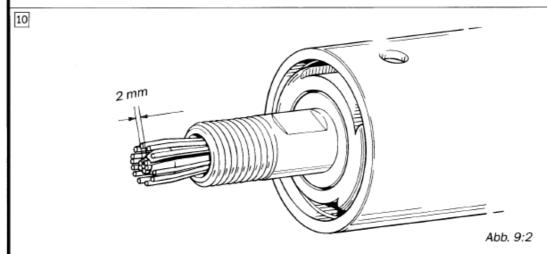

Drücken Sie das Drahtseil mit Konus in den festen Teil des Terminals damit die Aussendrähte, gleichmässig um den Konus verteilt, fixiert werden.


Der Kern des Drahtseils soll ca 2 mm aus dem Konus herausragen. Klopfen Sie vorsichtig gegen das Drahtseilende, bis die Aussendrähte festgekeilt sind. Biegen Sie dann die Aussendrähte mit Hilfe einer Polygripzange nach innen.

ACHTUNG! BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEIN DRAHT IM SCHLITZ DES KONUS LIEGT!

FURLEX

Nr.10100 Ersatzdraht d=7mm 1x19
Wir liefern den Draht als Überlänge mit
aufgewalztem Augterminal
bitte nach Ihrem Muster ablängen



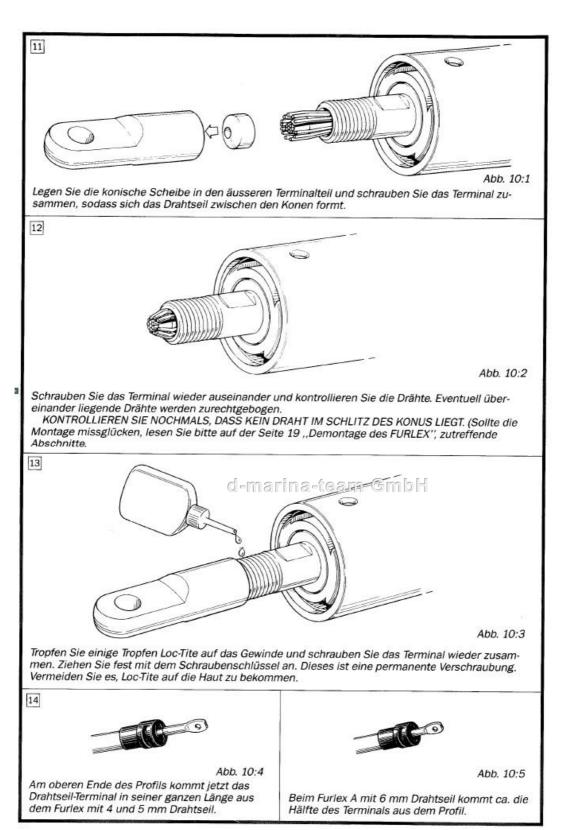

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgesclossen


FURLEX

Nr.10100 Ersatzdraht d=7mm 1x19 Wir liefern den Draht als Überlänge mit aufgewalztem Augterminal bitte nach Ihrem Muster ablängen



Mit dem WL-Maß können wir das neue Vorstag

Für die Furlex komplett auf Maß liefern

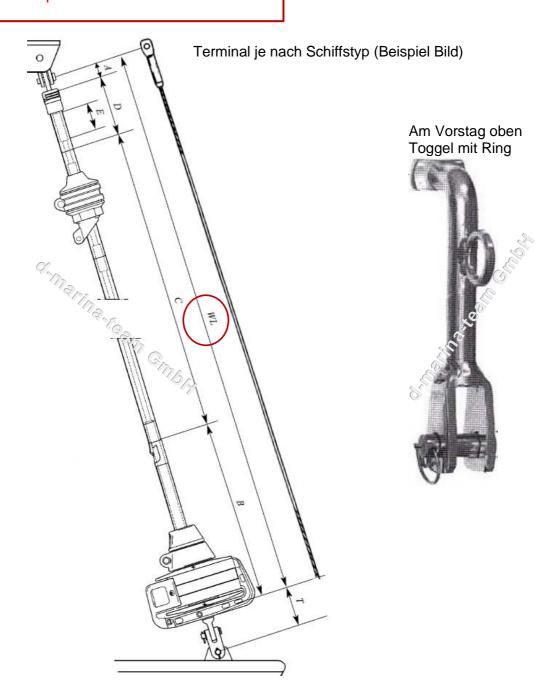

Die komplette Anleitung bitte evtl. anfordern Furlex Typ:?